


Montagevoorschrift dak profielplaten:

De damwandplaten zijn snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u onderstaande handleiding te volgen:

- De profielplaten worden voor u op lengtemaat geleverd. Moet u de platen iets bijnijden gebruik daarvoor dan een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.
- Voorkom beschadigingen door de platen niet over elkaar te schuiven in de pakketten; kleine beschadigingen kunnen bijgewerkt worden met verkrijgbare speciale reparatieverf. Wij hebben voor de meest gangbare kleuren lakstiften op voorraad.
- Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.

- Type 33/1000D:

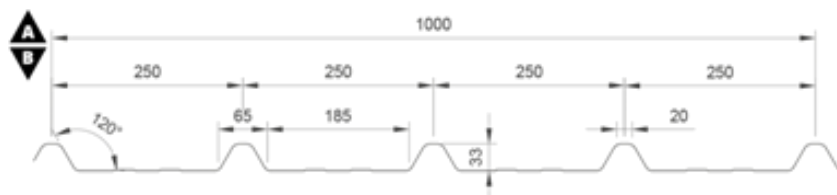

- Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk, altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2 platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van 200 mm aan te houden.
- Voordat de profielplaten gelegd worden, controleer of de gordingen voldoende zwaar zijn en de afstanden onderling niet te groot.
- Voor de montage kunt u het beste zelfborende schroeven 4,8 x 60 gebruiken. De schroeven worden in het dal geplaatst.
- De dakplaten dienen op de bovenste en onderste gording in elk dal geschroefd te worden i.v.m. verhoogde windzuiging; dit geldt ook voor de eerste 2 platen op de kopgevels; tussenliggende dakplaten kunnen per gording met 2 schroeven bevestigd worden (alles is afhankelijk van de sterkte, materiaalsoort en dikte van de onderconstructie).
- Het beste kunt u dan de platen aan de gootzijde in een rechte lijn leggen. Eventuele verschillen verdwijnen dan onder nokstukken en/of windveren.
- Zetstukken worden meestal geleverd op lengtes van 3.000mm (afwijkende lengtemaat is mogelijk in overleg). Deze worden gemonteerd met zelfborende schroeven om de ca. 250-300mm.
- Nokstukken: wij adviseren waar mogelijk gezette nokstukken toe te passen. Onder de nokstukken kunt u per zijde schuimprofielen aanbrengen. De afwerking van dak naar wand gebeurt middels een windveer, deze worden bij voorkeur na montage ingemeten en nabesteld.